

Kit de motor de cortina inteligente

Manual del producto


01/ Instrucción del producto

Este es un tipo de kit de cortina motorizada de empalme rápido, que incluye motor de cortina, pista de empalme rápido, emisor y todos los accesorios necesarios para el montaje de bricolaje. Los clientes pueden unir libremente la longitud del riel según el tamaño de la instalación. La fuente de alimentación de entrada del motor de cortina es AC100-240V o DC5V1A, cortina el motor puede realizar control local, control remoto, temporización y control del altavoz por voz y otros controles inteligentes de plataforma. Las soluciones de control inteligente incluyen: wifi, zigbee, Bluetooth, control de protocolo 485Bus, KNX, etc. (Obtenga más detalles en diferentes versiones para funciones y protocolos específicos)


Lista de especificaciones: kit de 2 mts, 3 mts, 4 mts, 5 mts, 6 mts, 7 mts

	Especificaciones					
	MAGE10B-2M	MAGE10B-3M	MAGE10B-4M	MAGE10B-5M	MAGE10B-6M	MAGE10B-7M
Longitud adecuada	≤2.1M	≤3.1M	≤4.1M	≤5.1M	≤6.1M	≤7.1M
Tamaño de caja	1152 * 220 * 70mm				1152 * 280 * 70mm	


Kit

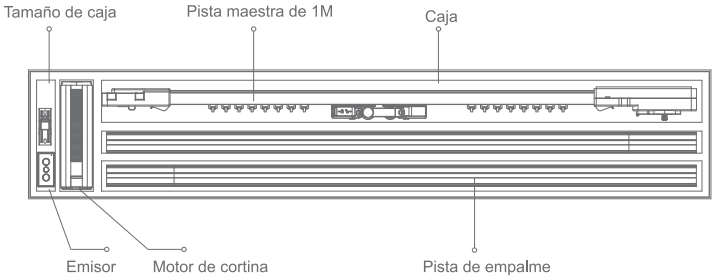

Sistema de cortina motorizada

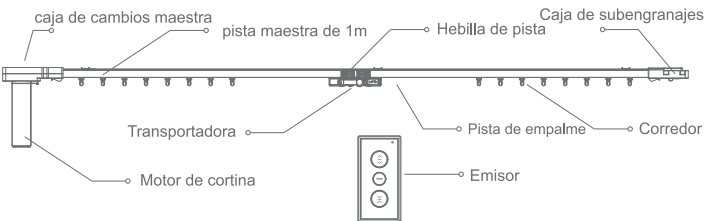

Motor de cortina

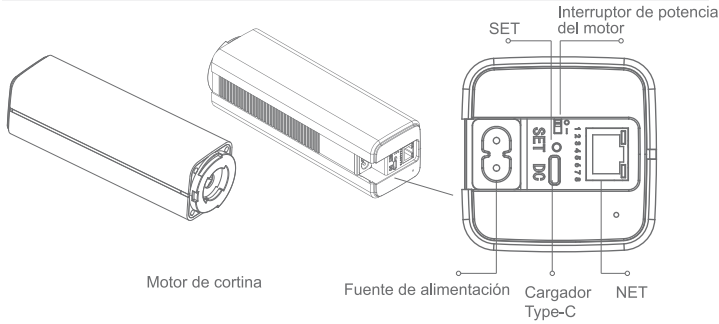

• Interruptor de potencia del motor

Antes de instalar o conectar el motor a la fuente de alimentación, encienda el interruptor de alimentación del motor. En la parte inferior, gírelo a "-" (la posición predeterminada de fábrica es "o") y luego úselo normalmente. Este es el interruptor de energía de protección: si su motor no está en uso durante un período prolongado, le sugerimos que lo apague.

• Rj45 conexión de puerto

1# y 2# son cables de control (controlar la dirección de funcionamiento del motor: abrir o cerrar);
3# es cable reservado;
4# es el cable público;
5 # y 6 # son cables de control de bus RS485 B;
7# y 8# son cables de control de bus RS485 A.

• Interruptor de reinicio de doble llave

Cuando se contacta brevemente con los cables públicos 1# y 4#, presione brevemente y luego suelte, el motor se abre y se cierra cuando vuelven a tocarse; Cuando se contacta brevemente con el cable público 2# y 4#, el motor de la cortina se cierra y el motor se cierra cuando se tocan nuevamente.

1#cable control K1
2#cable control K2
4#cable publico

Cuando K1 está cerrado, abre K2, el motor abre (o cierra) la cortina.
Cuando se abre K1, abre K2, el motor deja de funcionar.
Cuando se abre K1, se cierra K2, el motor cierra (o abre) la cortina.
Cuando se abre K1, abre K2, el motor deja de funcionar.

El interruptor está abierto cuando el motor está parado.

• Interruptor de bloqueo de doble llave

Dos cables de control, (controlan la dirección de funcionamiento), un cable público. El control 1# y el cable público 4# se mantienen conectados (siga presionando sin soltar), la cortina está abierta, cuando se desconecta (suelta), el motor de la cortina deja de funcionar; Cable de control 2# y 4# El cable público se mantiene conectado, la cortina está cerrada, cuando se desconecta, el motor de la cortina se detiene.

1#cable control K1
2#cable control K2
4#cable publico

Cuando K1 está cerrado, abre K2, las cortinas se abren (o cierran)
Cuando se abre K1, se abre K2, el motor sigue funcionando.
Cuando K1 se cierra nuevamente, abre K2 y el motor deja de funcionar. Cuando se abre K1, se abre K2, el motor deja de funcionar.
Cuando se abre K1, cierra K2, las cortinas se cierran (o se abren)
Cuando se abre K1, se abre K2, el motor sigue funcionando.
Cuando se abre nuevamente K1, se cierra K2 y el motor deja de funcionar.
Cuando se abre K1, se abre K2, el motor deja de funcionar.

El interruptor está abierto cuando el motor está parado.

• Interruptor de ciclo de una tecla

Dos cables de control (dirección), 1# y 2#, cable público 4#. Cualquier cable de control 1# o 2# se conecta brevemente al cable 4# por primera vez, el motor funciona en la dirección de apertura (cierre); cuando se conectan brevemente al cable 4# por segunda vez, el motor deja de funcionar; cuando se conectan brevemente al cable 4# por tercera vez, el motor funciona en la dirección de cierre (apertura). Ejecutar comandos por turnos y ciclicamente


1#cable control K1
4#cable publico
2#cable control K2
4#cable publico

1 y 2 tiene la misma función, toma el método 1 como ejemplo
Cuando el motor deja de funcionar y K1 se abre, los usuarios cierran K1 y el motor se abre (o cierra). Cuando se abre K1, el motor sigue funcionando. Cuando K1 está cerrado, el motor deja de funcionar. Cuando se abre K1, el motor deja de funcionar. Cuando K1 está cerrado, el motor se cierra (o abre). Cuando se abre K1, el motor sigue funcionando. Cuando se cierra K1, el motor deja de funcionar. Cuando se abre K1, el motor deja de funcionar y ejecuta los comandos por turnos y de forma cíclica.
2 y 1 tiene la misma función, toma el método


Emisor

Emisores portátiles y fijos en la pared disponibles, canales simples o dobles disponibles. Los emisores están equipados con adhesivos de pared y marco de conexión.


Nombre producto : Remote
Tio producto : PRE01
Frecuencia : 433.92MHz
Canal : canal único/canal doble
Batería : 3V CR2032
Duración de la batería : 2 años (potencia nominal 210 MAH)
Distancia : 50 m
Modo fijo : base de succión magnética
Tamaño : 66mm X 33mm X 10mm

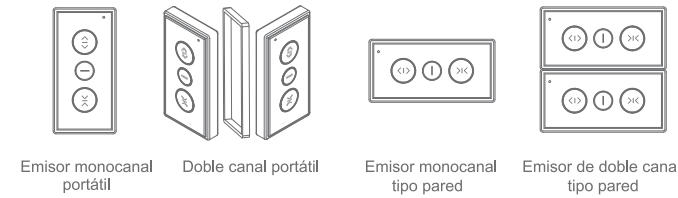

• Instalación

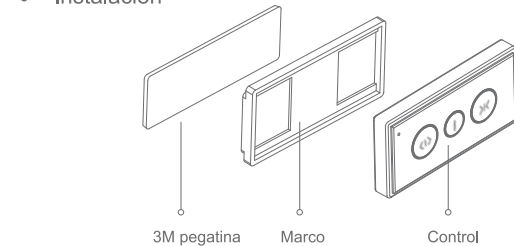

• Cambio de batería

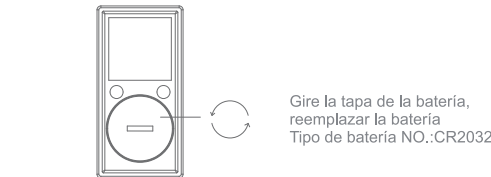

• Tipo de pista


1. Pista de montaje básico (pista maestra de 1 m);
2. Pista estándar de 1m,
3. Pista ajustable. La pista ajustable se compone de 50 cm, 20 cm, 10 cm.

NOTA: la dirección de la hebilla de la pista es fija, NO SE PUEDE invertir


02/Empalme de pistas

Adopte el kit adecuado según la longitud de la cortina; consulte las siguientes operaciones:


1. Abra la cerradura de la caja de cambios secundaria y retire la caja.

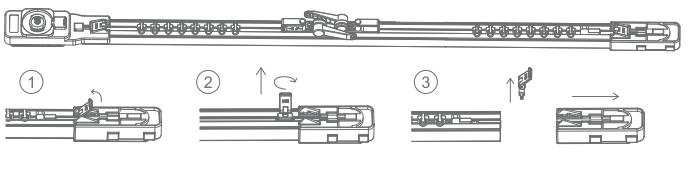


2. Inserte la hebilla del riel en el riel y fije un lado.

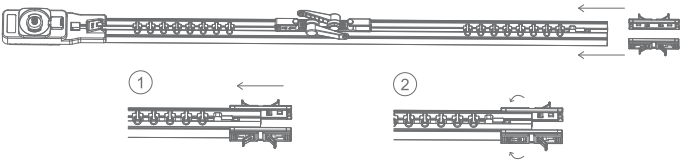


3. Inserte un riel de 0,5 m en el otro lado de la hebilla del riel, luego empalme dos rieles firmemente y bloquee la hebilla.

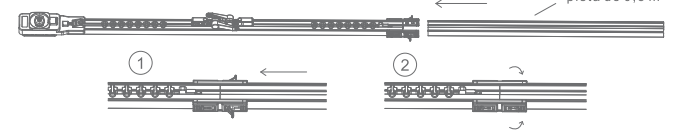

4. Instale la caja de engranajes secundarios nuevamente y tire del posicionador hasta el final de la pista en el lado de la caja de engranajes secundarios. Bloquee la hebilla de la caja de cambios secundaria cuando escuche un sonido de clic.

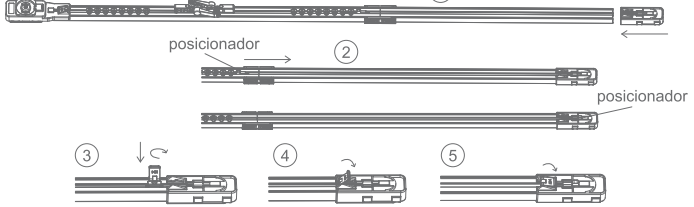

5. Abra la cerradura del transportador principal, luego tire de los dos transportadores hacia cada extremo del riel. Luego bloquee el transportador principal. Ahora todo el empalme de pistas está terminado.

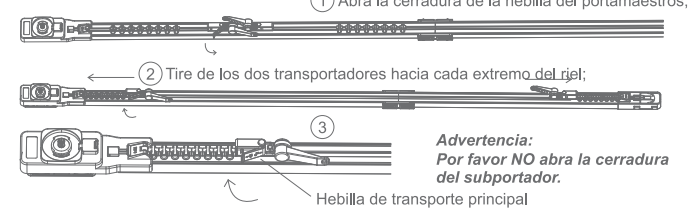

Advertencia:
Por favor NO abra la cerradura del subportador.

Guías

Los corredores Engouh (8 piezas/m) se han puesto en marcha en fábrica. La cantidad de corredores se puede aumentar o disminuir en consecuencia.




Abra la caja de cambios principal, saque o coloque las guías.
NOTA: NO SAQUE la caja de cambios principal después de soltar la hebilla.

Lado de la caja de cambios secundaria: aumente o reduzca los corredores antes de bloquear la hebilla

03/ Instalación de vías


Instale el soporte de techo antes de instalar el riel.
Mida la distancia para fijar el soporte de techo.
Luego sujete el riel en el soporte.

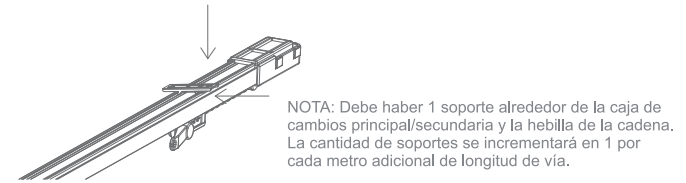

NOTA: Debe haber 1 soporte alrededor de la caja de cambios principal/secundaria y la hebilla de la cadena. La cantidad de soportes se incrementará en 1 por cada metro adicional de longitud de vía.


04/ Instalación de motor de cortina

Inserte el cabezal del motor en la ranura de la caja de cambios maestra, Gírelo 90° en sentido contra las agujas del reloj y encienda el interruptor de alimentación del motor.

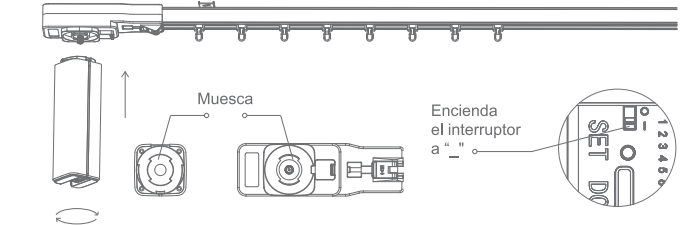

05/ Desmontaje del motor de la cortina.


Tire de la hebilla del motor, gírela 90° en el sentido de las agujas del reloj y retire el motor.

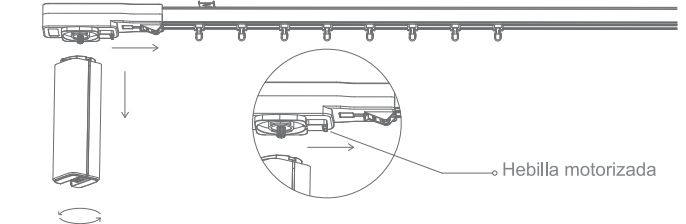


06/ Motor- Operaciones remotas

Hay un emisor de un solo canal incluido en el kit, ha sido combinado con el motor, puede funcionar con el motor directamente.


Ajuste de velocidad del motor de la cortina (efectivo para el funcionamiento actual)

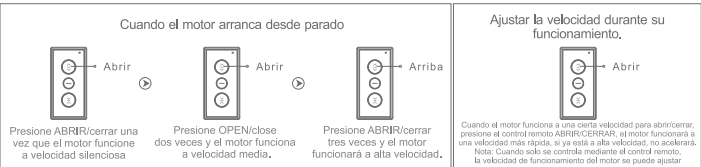

Coincidencia de códigos entre el motor y el control remoto

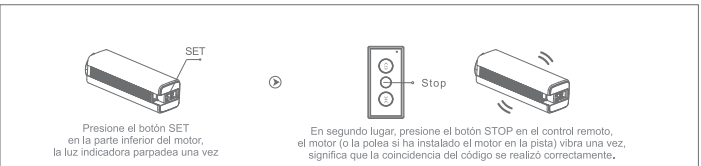

Libere el control del control remoto actual/todos los controles remotos

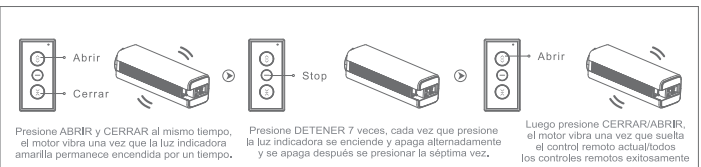

Cambio de dirección



Establecer la posición límite de apertura/cierre




Eliminar la posición límite de apertura/cierre



Establecer la posición intermedia (tercera)



Restablecimiento de fábrica

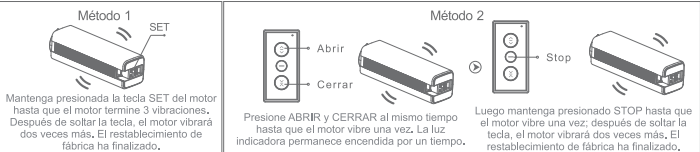

Código de copia remota



Descripción del indicador del motor.

- El motor USB o AC está encendido y las luces duales parpadean 5 veces al mismo tiempo;
 - La cantidad eléctrica del motor puede soportar el funcionamiento del motor. Después de detenerse, la luz amarilla permanecerá encendida durante 3 segundos cuando la cantidad eléctrica sea superior al 80%, y se apagará después de que la luz amarilla parpadee 5 veces cuando la cantidad eléctrica sea inferior al 80%;
 - La potencia del motor no puede soportar el funcionamiento del motor y la luz verde amarilla parpadea alternativamente 5 veces.
 - Para la operación de coincidencia de códigos, presione brevemente la tecla una vez y la luz indicadora amarilla se encenderá y apagará, y luego se encenderá nuevamente después de 10 segundos.
 - Para el funcionamiento de la red de distribución, presione SET tres veces. En el proceso de hacer coincidir la red: el indicador verde parpadea durante 60 segundos como máximo
- Conéctese al enrutador: el indicador verde está apagado;
Conéctese a la red: el indicador verde está encendido.
- Luz indicadora amarilla (verde): en el estado de bajo consumo de energía, la luz indicadora se activará cuando el motor se arranque manualmente o se presionen los botones del emisor.
 - El indicador amarillo (verde) se apaga después de 3 segundos sin ninguna operación.

Diferencias de función cuando el motor está


- Encendido: Tanto las funciones normales como las inteligentes funcionan bien: control remoto (radio), aplicación, parlantes inteligentes, arranque manual...;
- Sin alimentación: el motor no puede funcionar con plataformas o altavoces de control inteligente, solo conserva los métodos de control normales: arranque remoto (control de radio) y manual.

07/ Normas

- 1. Este producto es sólo para uso en interiores, no lo utilice en ambientes húmedos ni en exteriores.
- 2. Preste atención a la prueba de humedad, no rocíe agua u otros líquidos sobre el producto.
- 3. No coloque el producto cerca de la fuente de calor.
- 4. Los cables del motor no se pueden reemplazar. Si el cable está dañado, se debe abandonar el aparato.
- 5. No intente reparar el motor usted mismo si ocurre algún fallo durante el uso.

08/ Parámetro técnico

Nombre del producto	Kit de cortina inteligente
Tipo de producto	MAGE10B
Voltaje de entrada	AC110-240V~50/60Hz ; DC5V1A
Potencia nominal	9w
Corriente nominal	0.1A
Grado de protección	IP20
velocidad de carrera	Ajustable en 3 marchas
Temperatura de trabajo	-20°C~55°C
Humedad de trabajo	0-95%RH
Grado de aislamiento	Clase A

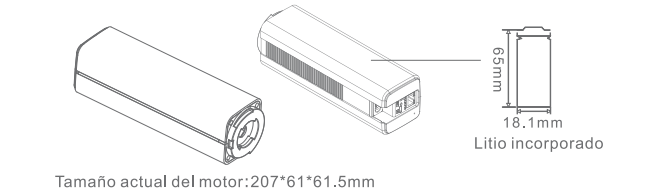

Capacidad de la batería	2500mAh(0.2C)
Voltaje de la batería	3.7V
Corte de voltaje de descarga	2.75V
Corte de voltaje de carga	4.20V

09/ Los nombres y contenidos de sustancias nocivas en los productos.

Nombre de la pieza	Sustancia peligrosa					
	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
Partes plásticas	○	○	○	○	○	○
Aluminio	○	○	○	○	○	○
Otros metales estructurales internos.	X	○	○	○	○	○
PCBA del motor	X	○	○	○	○	○
PCBA remoto	○	○	○	○	○	○
Embalaje	○	○	○	○	○	○
Otra parte	○	○	○	○	○	○

Esta tabla está elaborada según la normativa de SJ/T 11364-2014.

- : Indica que el contenido de la sustancia nociva en todos los materiales homogéneos del componente está por debajo de los requisitos límite especificados en GB/T 26572-2011;
- X : Indica que el contenido de la sustancia nociva en al menos un material homogéneo del componente excede los requisitos límite especificados en GB/T 26572-2011.

10 El número en esta etiqueta indica que la vida útil de protección ambiental del producto en uso normal es de 10 años. Algunas piezas tienen una etiqueta de vida útil de protección ambiental y la vida útil de protección ambiental estará sujeta al número de la etiqueta.

10/ Servicio

- Prometemos que el cliente tendrá 3 años de garantía debido al problema de calidad.
- Si se debe a una instalación incorrecta, no de acuerdo con la instalación manual, causada por una falla o daño, la empresa proporcionará servicios de mantenimiento pagos.
- Debido a resistencia de voltaje o voltaje anormal, temperatura anormal, agua, incendio, otras causas de fuerza mayor causadas por fallas o daños, la empresa brinda servicios de mantenimiento pagados.
- La empresa no brindará servicio de mantenimiento por fallas o daños causados por desmontaje artificial o alteración no autorizada del producto.

11/ Cláusula de garantía

El servicio posventa de productos de cortinas eléctricas se ajusta estrictamente a la Ley de la República Popular China sobre la Protección de los Derechos e Intereses de los Consumidores y la Ley de la República Popular China sobre la Calidad del Producto, y la implementación de Servicio de tres garantías de ventas, el contenido del servicio es el siguiente:

- Si el producto no funciona dentro de los 7 días posteriores a la firma, puede disfrutar del servicio de devolución o reemplazo gratuito;
- En caso de falla en el rendimiento del producto que ocurra dentro de los 8 a 15 días posteriores a la fecha de recepción, podrá disfrutar de servicios de reemplazo o reparación sin cargo;
- Si el producto no funciona dentro de los 36 meses siguientes a la fecha de suscripción, podrá disfrutar de servicios de mantenimiento gratuitos.

12/ Cláusula de no garantía

- Mantenimiento no autorizado, mal uso, colisión, negligencia, abuso, infusión, accidente, modificación, uso incorrecto de piezas distintas al producto, o rotura, alteración de etiquetas adhesivas, marcas de seguridad;
- Se ha excedido el período de validez de tres paquetes;
- Daños causados por fuerza mayor;
- distintos del producto en sí, tecnología, fabricación, calidad y otros problemas causados por daños o fallas.



K01.05.0007V3