Φ35/45AC Motor tubular de radio radio electrónico

Manual de usuario

Lea atentamente el manual del usuario antes de utilizar el producto.

Parámetro técnico

Cazador remoto101:

- Voltaje de la batería: 3V
- Frecuencia de radio: 433,92 MHz
- Capacidad de la batería: 210MAh
- Tamaño del producto: 66*33*10MM

MOTOR:

- Voltaje de entrada: AC110-240V (50/60Hz)
- Potencia de carga: <400W
- Un receptor puede ser compatible con 20 emisores como máximo

Conexión por medio de cables

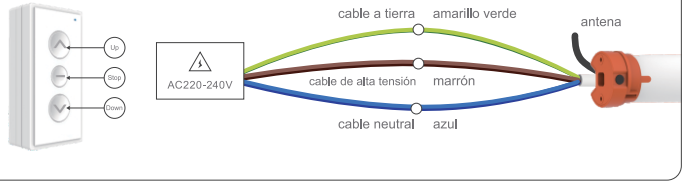

Operación remota del motor

Emparejamiento de código entre motor y control remoto

Presione el botón SET en el cabezal del motor.

En segundo lugar, presione el botón STOP en el control remoto, el motor vibra una vez, significa que el emparejamiento del código se realizó correctamente.

Código de copia remota

Presione ARRIBA y ABAJO del control remoto al mismo tiempo hasta que el motor vibre una vez

Presione DETENER 8 veces

Presione ABAJO del control remoto A una vez que el motor vibre una vez, lo que significa que el motor ingresa en modo de copia de código.

A continuación, presione el botón STOP del nuevo control remoto B, el motor vibra una vez. Ahora el control remoto B también puede controlar el motor.

Operación paso a paso o en funcionamiento continuo

Presione STOP y ABAJO del control remoto al mismo tiempo, el motor vibra una vez que el modo de funcionamiento del motor cambiará entre paso a paso y funcionamiento continuo en secuencia. El modo predeterminado de fábrica es el modo de funcionamiento continuo.

Suelte el control del control remoto actual

Presione ARRIBA y ABAJO al mismo tiempo, el motor vibra una vez

Presione DETENER 7 veces

Luego presione ABAJO, el motor vibra una vez que suelte el control remoto actual con éxito.

Liberar el control de todos los mandos a distancia.

Presione ARRIBA y ABAJO al mismo tiempo, el motor vibra una vez

Presione DETENER 7 veces

Luego presione ARRIBA, el motor vibra una vez que suelte todos los controles remotos con éxito.

cambio de dirección

Método 1

Presione el botón SET del motor 5 veces, el motor vibra una vez. El cambio de dirección se realizó correctamente.

Método 2



Primero, presione ARRIBA y ABAJO al mismo tiempo, el motor vibra una vez

Presione DETENER una vez

A continuación, presione ARRIBA nuevamente. El motor vibra una vez, El cambio de dirección se realizó correctamente.

Establecer la posición límite de apertura.

Deje que el motor se detenga en la posición designada, primero presione ARRIBA y ABAJO al mismo tiempo hasta que el motor vibre una vez.

Presione DETENER 5 veces, el paso finalizará en 10 segundos o el dispositivo saldrá del proceso de operación.

Luego presione ARRIBA una vez, el motor vibra una vez que la posición límite de apertura se establece correctamente

Establecer la posición límite de cierre

Deje que el motor se detenga en la posición designada, primero presione ARRIBA y ABAJO al mismo tiempo hasta que el motor vibre una vez.

Presione DETENER 5 veces, el paso finalizará en 10 segundos o el dispositivo saldrá del proceso de operación.

Luego presione ABAJO una vez, el motor vibra una vez que la posición límite de cierre se establece correctamente

Eliminar la posición límite de apertura

Presione ARRIBA y ABAJO al mismo tiempo hasta que el motor vibre una vez.

Presione DETENER 3 veces

Presione ARRIBA una vez, el motor vibra una vez que eliminamos la posición límite de apertura con éxito

Eliminar la posición límite de cierre

Presione ARRIBA y ABAJO al mismo tiempo hasta que el motor vibre una vez.

Presione DETENER 3 veces

Presione ABAJO una vez, el motor vibra una vez que eliminamos la posición límite de cierre exitosamente

Establecer la posición intermedia (tercera)

Deje que el motor se detenga en la posición designada, primero presione ARRIBA y ABAJO al mismo tiempo.

Presione DETENER una vez

Presione ABAJO una vez, el motor vibra una vez que la posición intermedia (tercera) se establece correctamente (solo se puede configurar una posición intermedia)

Llegar a la posición intermedia (tercera)

El motor puede funcionar hasta la posición intermedia (tercera) presionando prolongadamente el botón STOP aproximadamente 3 segundos en el control remoto.

Restablecimiento de fábrica

Método 1

Mantenga presionada la tecla SET del motor hasta que el motor termine 3 vibraciones. Después de soltar la tecla, el motor vibrará dos veces más. El restablecimiento de fábrica ha finalizado.

Método 2

Presione ARRIBA y ABAJO al mismo tiempo hasta que el motor vibre una vez.

Luego mantenga presionado STOP hasta que el motor vibre una vez después de soltar la tecla, el motor vibrará dos veces más. El restablecimiento de fábrica ha finalizado.

Normas

1. La reparación y el mantenimiento del motor deben ser realizados por la persona autorizada;

2. Después de abrir el paquete, verifique el motor para asegurarse de que no aparezca deformación o daño y que el accesorio esté completamente conectado;

3. La toma de corriente debe incluir el terminal de conexión del cable de tierra y debe estar completamente conectado a tierra;

4. Se debe realizar una prueba al motor sin carga y asegurarse de que no aparezca ningún ruido anormal.

Servicio al Cliente

1. Prometemos que el cliente tendrá 5 años de garantía debido al problema de calidad;

2. Si debido a una instalación incorrecta, no de acuerdo con la instalación manual, causada por una falla o daño, la empresa proporcionará servicios de mantenimiento pagados;

3.Debido a resistencia de voltaje o voltaje anormal, temperatura anormal, agua, fuego, otras causas de fuerza mayor causadas por fallas o daños, la empresa brinda servicios de mantenimiento pagos;

4. La empresa no proporcionará servicio de mantenimiento por fallas o daños causados por el desmontaje artificial o alteración no autorizada del producto.

Cláusula de no garantía

1. Mantenimiento no autorizado, mal uso, colisión, negligencia, abuso, infusión, accidente, modificación, uso incorrecto de piezas distintas al producto, o rotura, alteración de etiquetas adhesivas, marcas de seguridad;

2. Se ha excedido el período de validez de tres paquetes;

3.Daños causados por fuerza mayor;

4.Aparte del producto en sí, la tecnología, la fabricación, la calidad y otros problemas causados por daños o fallas.

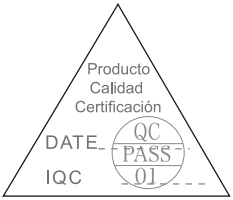
Producto
Calidad
Certificación
DATE
QC
PASS
01
IQC