

CORTINAS DE BANDAS VERTICALES

CATÁLOGO TÉCNICO

Sistemas manuales · Bandas de 89 mm

Sistema a cordón y cadena

Sistema a bastón



DOCUMENTACIÓN Y SOPORTE

Centro Técnico Eurodec · Guías y videos

Actualizado el 11/10/2026 · Medidas lineales en mm

ÍNDICE

GUÍA DE CONSULTA · DISTRIBUIDORES E INSTALADORES

01	Producto y elección del sistema	03
02	Componentes: cordón y cadena	04
02	Componentes: bastón	05
03	Telas y control de luz	06
04	Accionamiento y uso	07
05	Comando y recogimiento	08
06	Sistema a cordón y cadena	09
07	Sistema a bastón	10
08	Medidas finales y límites	11
09	Medición dentro y fuera de vano	12
10	Esquinas y cortinas oblicuas	13
11	Bandas, repliegue y soportes · tabla 1	14
11	Bandas, repliegue y soportes · tabla 2	15
12	Soportes y espacio de instalación	16
13	Instalación y entrega	17
14	Mantenimiento y diagnóstico	18
15	Asistencia, garantía y contacto	19

CRITERIO DE MEDIDAS · Longitudes en mm; superficies en m².

BANDAS VERTICALES MANUALES

01 • DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Luz, privacidad y diseño a medida

Las cortinas de **bandas verticales manuales Eurodec** se fabrican a medida para interiores y grandes superficies vidriadas. Permiten regular la entrada de luz y la privacidad mediante el giro de sus bandas.

El conjunto combina un riel de aluminio, carros deslizantes y bandas de tela. El sistema a cordón y cadena admite recogimiento lateral, central o bilateral. El sistema a bastón dispone de recogimiento unilateral.

Se confeccionan con telas de diferentes géneros. Consultá disponibilidad y variedad.

[VER CATÁLOGO DE TELAS EURODEC](#) ➤

ANCHO NOMINAL DE BANDA: 89 mm

DOS SISTEMAS DE ACCIONAMIENTO

Accionamiento	Giro de las bandas	Apertura y cierre
Cordón y cadena	Mediante cadena plástica	Mediante cordón
Bastón	Al girar el bastón	Al desplazar el bastón

CONFIGURACIÓN A MEDIDA

Definí la tela y el color, el ancho y alto terminados, el mando, el lado de accionamiento, el recogimiento y la fijación a techo o pared. Comprabá el espacio libre para el giro y el recorrido de las bandas.


COLORES DE PERFILES Y COMPONENTES

Disponibles en blanco y negro. Indicá el color elegido al cargar el pedido.



COMPONENTES DEL SISTEMA

02 · COMPONENTES DEL SISTEMA A CORDÓN Y CADENA

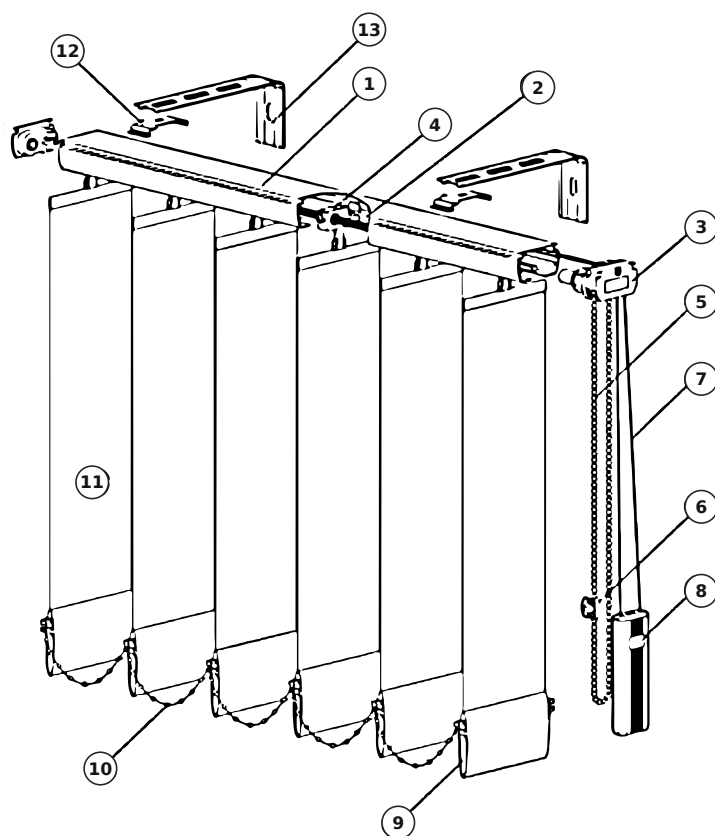

Nº	Componente
1	Perfil de aluminio / cabezal
2	Varilla de aluminio
3	Comando
4	Carro de arrastre (portabanda)
5	Cadena plástica
6	Unión de cadena
7	Cordón
8	Contrapeso de cordón
9	Contrapeso de banda
10	Cadena inferior
11	Banda de tela · 89 mm
12	Soporte de techo
13	Soporte de pared

CONJUNTO A CORDÓN Y CADENA


Riel de aluminio con carros de arrastre y bandas de tela de 89 mm. Todas las bandas llevan contrapeso y están vinculadas por la cadena inferior. El accionamiento se realiza con cordón y cadena.

DOS MANDOS INDEPENDIENTES

La cadena controla el giro; el cordón, el desplazamiento. Para la secuencia de uso, consultá la página 7. Las longitudes de los mandos se detallan en la página 9.

COMPONENTES DEL SISTEMA

02 · COMPONENTES DEL SISTEMA A BASTÓN

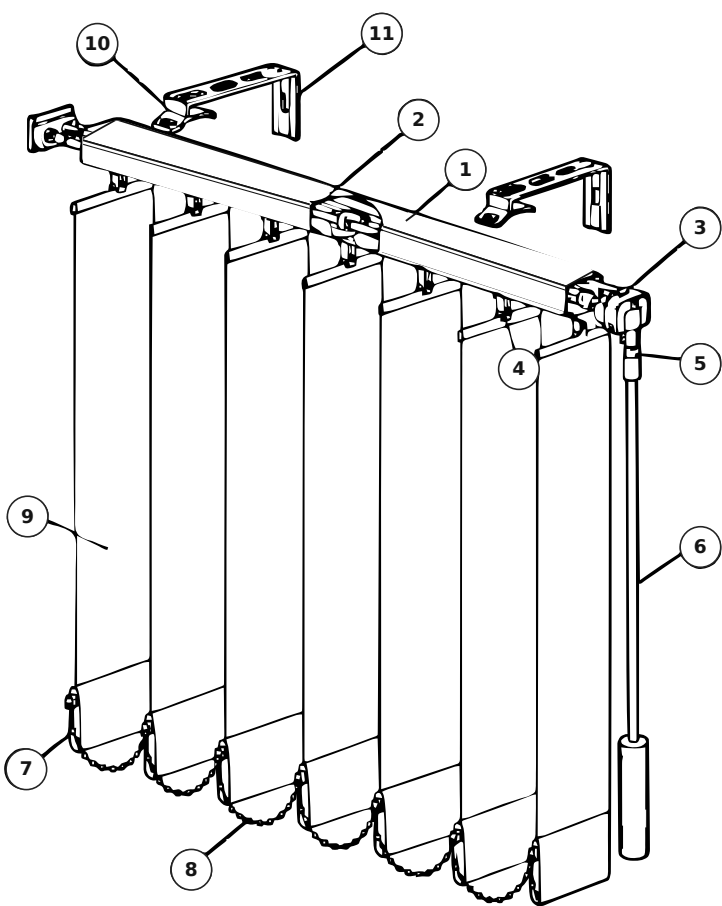

Nº	Componente
1	Perfil de aluminio / cabezal
2	Varilla de giro
3	Carro de mando a bastón
4	Carro de arrastre (portabanda)
5	Unión del bastón
6	Bastón de accionamiento
7	Contrapeso de banda
8	Cadena inferior
9	Banda de tela · 89 mm
10	Soporte de techo
11	Soporte de pared

CONJUNTO A BASTÓN

Riel de aluminio con carros de arrastre y bandas de tela de 89 mm. Todas las bandas llevan contrapeso y están vinculadas por la cadena inferior. El accionamiento se realiza con un bastón.

UN SOLO MANDO

El bastón controla el giro y el desplazamiento. Para la secuencia de uso, consultá la página 7. Los largos disponibles y el recogimiento se detallan en la página 10.

TELAS Y CONTROL DE LUZ

03 · TELAS, DISPONIBILIDAD Y VARIEDAD

Se confeccionan con telas de diferentes géneros. Consultá disponibilidad y variedad en el catálogo de telas Eurodec. Elegí la colección según la luz, la privacidad y la terminación buscadas; confirmá código y color con una muestra.

ELEGIR SEGÚN EL AMBIENTE

Tipo	Colecciones	Qué considerar
Traslúcidas	LUX South Beach Shantung Córdoba	Filtran la luz. La privacidad depende de la tela y de la iluminación a ambos lados del vidrio.
Sunscreen	Sun Screen 5% Sun Screen Bicolor 5% Sun Screen Soft 5% Sun Screen 1%	El 1% o 5% indica el factor de apertura del tejido. Evaluá la visibilidad y la privacidad con la iluminación del ambiente.
Blackout	Premium Vinílico Córdoba Blackout	El tejido es opaco. La cortina puede dejar pasar luz por solapes, extremos y separaciones de instalación.



VER CATÁLOGO DE TELAS EURODEC ↗

Consultá códigos, colores y datos técnicos en el catálogo textil vigente.

ACCIONAMIENTO Y USO

04 · DOS MOVIMIENTOS: ORIENTAR Y DESPLAZAR

Acción	Cordón y cadena	Bastón
Regular luz y privacidad	Accionar la cadena para girar las bandas.	Girar el bastón sobre su eje.
Despejar o cubrir la abertura	Accionar el cordón para desplazar los carros.	Desplazar el bastón a lo largo del riel.

SECUENCIA CORRECTA

1. Orientar las bandas

Antes de trasladarlas, dejá sus caras perpendiculares al riel para permitir el paso entre ellas.

2. Desplazar con suavidad

Mové el mando hasta la posición deseada. Después regulá nuevamente el giro para ajustar la luz.

VISTA SUPERIOR



Bandas de frente

VISTA SUPERIOR



Bandas listas para mover

No fuerces el mando al llegar al final del recorrido. Si aparece resistencia, detené el movimiento y comprobá que no haya obstáculos, bandas enganchadas o roces en el piso.

COMANDO Y RECOGIMIENTO

05 · CONFIGURACIÓN MIRANDO LA CORTINA DE FRENTE

Comando es el lado del mando. **Recogimiento** es dónde se agrupan las bandas al abrir. Definí ambos datos mirando la cortina DE FRENTE.

REFERENCIAS DEL SISTEMA A CORDÓN Y CADENA

01 · Comando izquierdo

Lateral izquierdo




02 · Comando izquierdo

Lateral derecho




03 · Comando derecho

Lateral izquierdo




04 · Comando derecho

Lateral derecho




05 · Comando izquierdo

Bilateral



06 · Comando derecho

Bilateral



07 · Comando izquierdo

Central



08 · Comando derecho

Central



Bilateral: las bandas se agrupan en ambos extremos. Central: las bandas se agrupan en el centro. Los esquemas muestran la cortina recogida, vista de frente.

SISTEMA A CORDÓN Y CADENA

06 · IDENTIFICACIÓN DEL MANDO Y SUS LONGITUDES

CADENA · GIRO

Orienta las bandas para regular la luz.

CORDÓN · DESPLAZAMIENTO

Reúne o extiende las bandas.

LONGITUD DE CADENA Y CORDÓN

La cadena y el cordón se entregan aproximadamente 200 mm más cortos que el alto final de la cortina. Esta diferencia corresponde al alcance vertical medido desde el cabezal.

INSTALACIONES EN ALTURA

Si se necesitan mandos más largos, indicá expresamente en el pedido la longitud requerida de la cadena y del cordón.

PEDIDOS EN EL SISTEMA DE GESTIÓN EURODEC

Cargá el pedido en el sistema de gestión de Eurodec. Las configuraciones especiales deben consultarse previamente con fábrica para confirmar su viabilidad y registrar las especificaciones.

DATOS DEL ACCIONAMIENTO

Indicá el lado del mando, el recogimiento, la altura de instalación y la longitud de cadena y cordón. Detallá cualquier requerimiento especial.

SISTEMA A BASTÓN

07 · UN SOLO MANDO PARA GIRO Y DESPLAZAMIENTO

Accionamiento manual mediante un único bastón. Definí su longitud y el lado de mando según la ubicación de la cortina y el acceso del usuario.

GIRO

Girá el bastón para regular la luz y la privacidad.

DESPLAZAMIENTO

Mové el bastón a lo largo del riel para reunir o extender las bandas.

LONGITUD Y ALCANCE

Los bastones están disponibles desde 750 hasta 3000 mm, en incrementos de 250 mm. Seleccioná el largo que permita accionar la cortina desde una posición cómoda y accesible.

Largos disponibles (mm):

750 · 1000 · 1250 · 1500 · 1750 · 2000 · 2250 · 2500 · 2750 · 3000

LADO DE MANDO Y RECOGIMIENTO

Se dispone de mandos izquierdos y derechos, con recogimiento únicamente unilateral. Indicá el lado del mando y el lado de recogimiento al cargar el pedido.

Comprabá que el recorrido quede libre de manijas, muebles y otros obstáculos. Cualquier requerimiento fuera de los largos disponibles debe consultarse previamente con fábrica.

MEDIDAS FINALES Y LÍMITES

08 · DIFERENCIAR CORTINA COMPLETA, RIEL Y BANDA

Para una cortina completa, indicá ancho y alto total terminados, incluido el cabezal. Para reposición, identificá el sistema y los puntos de referencia usados para medir la banda.

Ancho nominal de banda: 89 mm.

LÍMITES GENERALES

Variable	Mínimo	Máximo
Ancho total	300 mm	4500 mm
Alto total	300 mm	5000 mm
Superficie	0,09 m ²	22,5 m ²

Cortinas oblicuas: perfil de hasta 3000 mm; consultar la pendiente con fábrica (pág. 13).

ALTURA TOTAL Y ALTURA DE BANDA

El alto total de la cortina no es el alto de la banda de recambio. Identificá el cabezal y los puntos de medición antes de aplicar el descuento.

Referencia histórica: alto de banda = alto total - 40 mm. Tolerancia indicada para bandas de recambio: ± 5 mm.


Para fabricar bandas adicionales de una cortina existente, se recomienda enviar una banda actual como muestra para verificar medidas y características antes de la fabricación.

CÓMO MEDIR LA CORTINA

09 · REGISTRAR EL VANO Y DEFINIR LA MEDIDA TERMINADA

Registrá en mm las medidas reales de la abertura. Aplicá los descuentos o agregados una sola vez al definir la medida final del pedido.

DENTRO DE VANO

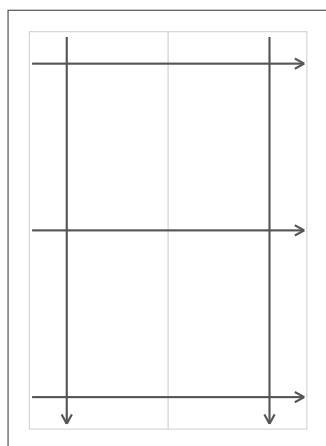


Ancho: medí arriba, al medio y abajo; registrá el menor.

Alto: medí a izquierda y derecha; registrá el menor.

Garganta: preveé un ancho libre de 100 a 150 mm para el cabezal, el giro y las manijas.

FUERA DE VANO

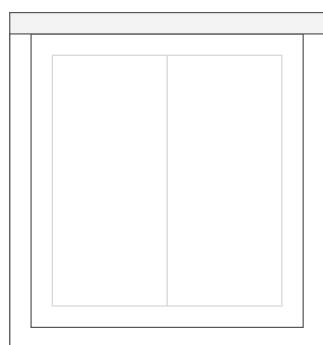

Definí el ancho de cobertura, la altura de fijación y el borde inferior. Comprobá los obstáculos y los desniveles del piso.

Agregá 100 mm por lado y entre 50 y 100 mm por debajo del vano. Si llega al piso, dejá entre 10 y 20 mm libres.


Ajustá las medidas al proyecto y al sistema. El pedido debe expresar la medida final de fabricación, no solo la medida del vano.

ESQUINAS Y GEOMETRÍAS

10 · CONFIGURACIONES QUE REQUIEREN UN CROQUIS

En esquinas o paños inclinados, adjuntá un croquis con las medidas, la posición de los rieles, el lado de mando y el recorrido previsto. Definí las holguras según la geometría real de la abertura.

ENCUENTRO DE DOS CORTINAS

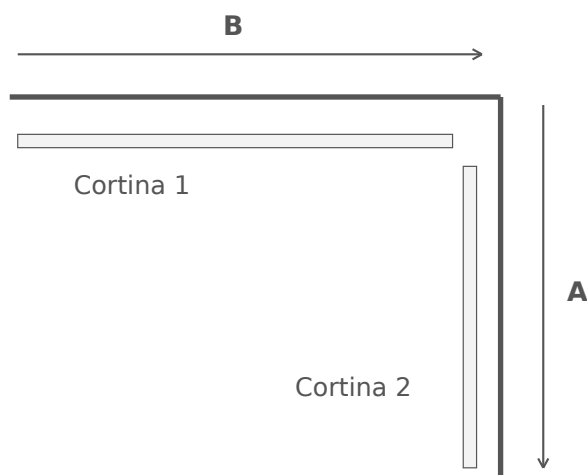

Relevar:


- ancho de cada tramo;
- posición del encuentro;
- salida del soporte;
- espacio de giro;
- interferencias entre bandas.

Encuentro con cruce: B - 100 mm y A - 5 mm.
Encuentro sin cruce: B - 100 mm y A - 100 mm.

CORTINAS OBLICUAS · CORDÓN Y CADENA

El perfil superior inclinado acompaña aberturas con pendientes moderadas. Admite todas las telas para bandas verticales y un largo máximo de 3000 mm. Consultá previamente con fábrica la viabilidad de la inclinación.

Los soportes pendulares articulan la unión entre cada corredera y la tela, permitiendo que las bandas cuelguen verticalmente por su propio peso aunque el perfil esté inclinado.

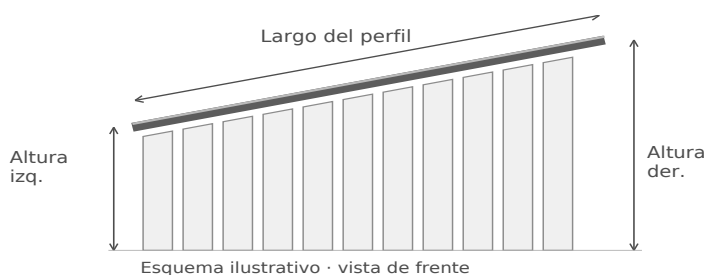

ÚNICAS COMBINACIONES

Comando izquierdo:
recogimiento izquierdo.

Comando derecho:
recogimiento derecho.

Para el pedido, indicá las alturas de ambos extremos y el largo total del perfil sobre la inclinación. Adjuntá un croquis con las tres medidas y la combinación de mando y recogimiento.

BANDAS, REPLIEGUE Y SOPORTES

11 • TABLA 1 DE 2 • ANCHOS DE 300 A 2180 mm

Referencia de cálculo: 1000 mm de riel requieren 13 bandas en recogimiento unilateral. El repliegue se estima a razón de 5 mm por corredera.

Ancho de riel (mm)	Bandas unilateral	Bandas bilateral	Repliegue unilat. estimado (mm)	Soportes (cantidad)
300-360	4	4	20	2
370-440	5	6	25	2
450-520	6	6	30	2
530-600	7	8	35	2
610-680	8	8	40	2
690-760	9	10	45	2
770-830	10	10	50	2
840-910	11	12	55	2
920-990	12	12	60	2
1000-1070	13	14	65	2
1080-1150	14	14	70	2
1160-1230	15	16	75	2
1240-1310	16	16	80	2
1320-1390	17	18	85	2
1400-1470	18	18	90	2
1480-1540	19	20	95	2
1550-1620	20	20	100	2
1630-1700	21	22	105	2
1710-1780	22	22	110	2
1790	23	24	115	2
1800-1860	23	24	115	3
1870-1940	24	24	120	3
1950-2020	25	26	125	3
2030-2100	26	26	130	3
2110-2180	27	28	135	3

Soportes: 2 para menos de 1800 mm; 3 desde 1800 mm y uno más cada 600 mm.
Repliegue: cantidad de bandas × 5 mm; no incluye componentes de los extremos. En bilateral, calcular cada conjunto por separado.

Valores aproximados, sujetos a la configuración y a los componentes del pedido. Para anchos intermedios no incluidos en los rangos, consultá con fábrica.

BANDAS, REPLIEGUE Y SOPORTES

11 • TABLA 2 DE 2 • ANCHOS DE 2190 A 4500 mm

Referencia de cálculo: 1000 mm de riel requieren 13 bandas en recogimiento unilateral. El repliegue se estima a razón de 5 mm por corredera.

Ancho de riel (mm)	Bandas unilateral	Bandas bilateral	Repliegue unilat. estimado (mm)	Soportes (cantidad)
2190-2260	28	28	140	3
2270-2340	29	30	145	3
2350-2390	30	30	150	3
2400-2410	30	30	150	4
2420-2490	31	32	155	4
2500-2570	32	32	160	4
2580-2650	33	34	165	4
2660-2730	34	34	170	4
2740-2810	35	36	175	4
2820-2890	36	36	180	4
2900-2970	37	38	185	4
2980-2990	38	38	190	4
3000-3050	38	38	190	5
3060-3130	39	40	195	5
3140-3200	40	40	200	5
3210-3280	41	42	205	5
3290-3360	42	42	210	5
3370-3440	43	44	215	5
3450-3520	44	44	220	5
3530-3590	45	46	225	5
3600	45	46	225	6
3610-3680	46	46	230	6
3690-3760	47	48	235	6
3770-3840	48	48	240	6
3850-3920	49	50	245	6
3930-3990	50	50	250	6
4000-4070	51	52	255	6
4080-4150	52	52	260	6
4160-4190	53	54	265	6
4200-4230	53	54	265	7
4240-4310	54	54	270	7
4320-4390	55	56	275	7
4400-4470	56	56	280	7
4480-4500	57	58	285	7

Soportes: 2 para menos de 1800 mm; 3 desde 1800 mm y uno más cada 600 mm.
Repliegue: cantidad de bandas × 5 mm; no incluye componentes de los extremos. En bilateral, calcular cada conjunto por separado.

Valores aproximados, sujetos a la configuración y a los componentes del pedido. Para anchos intermedios no incluidos en los rangos, consultá con fábrica.

SOPORTES Y ESPACIO LIBRE


12 · DEFINIR LA FIJACIÓN ANTES DEL MONTAJE

Fijación	Descripción
A techo	Clip fijado al techo en el que encastra el riel.
A pared	Escuadra vinculada al soporte de techo mediante bulón y tuerca.

Selecciona tornillos y anclajes adecuados al material de la pared o del techo y al peso de la cortina. Distribuí los soportes según el largo del perfil y comprobá que queden firmes. Dejá espacio suficiente para el giro de las bandas y las manijas.

SOPORTES DE PARED: 89, 127 Y 150 mm

El largo se elige según la separación necesaria entre la cortina y la pared, para evitar roces con manijas, zócalos u otros obstáculos y permitir el giro libre de las bandas.

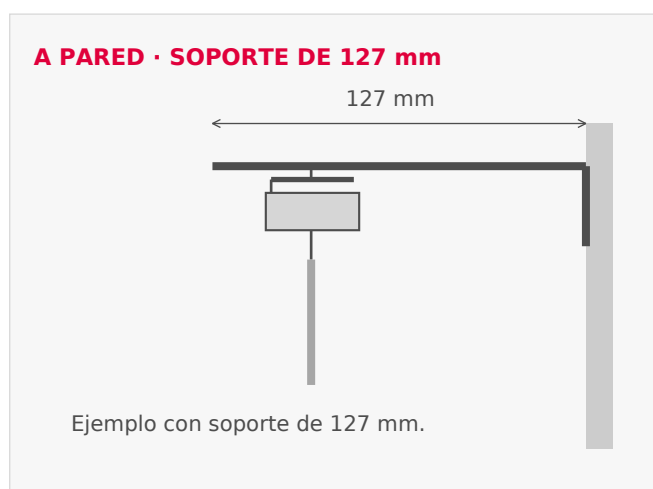

El soporte de techo ocupa aproximadamente 5 mm, medidos desde el techo hasta el extremo inferior del soporte. Esta cota corresponde al soporte; el perfil se considera por separado al definir el espacio de instalación.

TELAS BLACKOUT Y FILTRACIÓN DE LUZ

Cuanto mayor sea la separación entre la cortina y la pared, mayor podrá ser la entrada de luz por los bordes. Elegí el menor alejamiento que permita salvar los obstáculos y asegurar el funcionamiento correcto.

INSTALACIÓN Y ENTREGA

13 · MONTAJE ORDENADO Y PRUEBA FINAL

1 Relevar

Compruébalo medidas, fijación, mando, recogimiento y obstáculos. Revisá la página 16 antes de perforar.

2 Preparar fijaciones

Elegí fijaciones según el material de la pared o del techo y el peso de la cortina. Definí la posición de los soportes.

3 Alinear soportes

Marcá y fijá los soportes alineados. Para un riel recto, verificá el nivel.

4 Encastrar el riel

Presentá el cabezal y comprobá que todos los clips queden correctamente trabados.

5 Orientar los carros

Accioná el mando para alinear los puntos de suspensión. No fuerces el mecanismo a mano.

6 Colgar las bandas


Mantené la misma orientación de la tela y comprobá la sujeción de cada banda.

7 Completar contrapesos

Colocá contrapesos y cadena inferior en todas las bandas.

8 Probar y entregar

Verificá giro, desplazamiento, recogimiento y separación inferior. Explicá el uso al cliente.

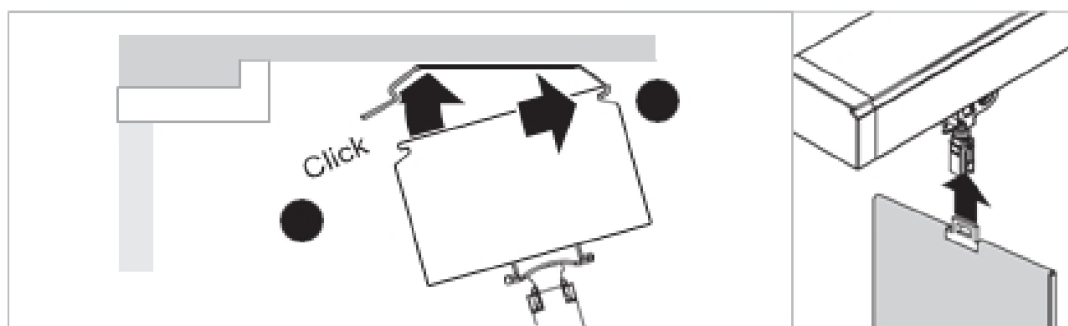

Orden de montaje: primero colocá el perfil en los soportes y verificá que quede completamente trabado. Solo después colocá las bandas en las correderas.

MANTENIMIENTO Y DIAGNÓSTICO

14 · IDENTIFICAR LA VERSIÓN ANTES DE INTERVENIR

LIMPIEZA HABITUAL

Retirá el polvo con paño o cepillo suave, sin deformar las bandas. Evitá solventes y abrasivos. Al limpiar los vidrios, aplicá el producto al paño para evitar salpicaduras sobre la cortina.

Cada tela requiere un tratamiento según su composición y acabado. En textiles, evitá frotar o deformar la trama; en blackout, cuidá la capa de oscurecimiento. Aplicá humedad, lavado, vapor o ultrasonido solo cuando la ficha de la colección lo permita.

PRIMERA COMPROBACIÓN ANTE UNA FALLA

Síntoma	Qué revisar
Las bandas no desplazan	Orientación para traslado, obstáculos, enganches y roces en el piso.
Una banda o los carros no giran	Detené el mando. Identificá si el modelo tiene pin extraíble o no extraíble antes de seguir una guía.
Una banda queda torcida	Punto de suspensión, orientación de la tela y contrapeso.
Cadena o cordón trabados	Recorrido y ausencia de nudos. No tirar con fuerza para liberar.
El riel se mueve	Suspender el uso y revisar clips y anclajes.



Guía de reparación y ajustes

Videos para pines, carros, topes, cambio de mando y cierre bilateral. Usá el procedimiento de tu versión.

ASISTENCIA, GARANTÍA Y CONTACTO

15 · DOCUMENTACIÓN DEL PEDIDO Y CANALES EURODEC

PARA SOLICITAR ASISTENCIA

Envía número de pedido o factura, foto general, detalle del mecanismo y un video breve de la falla. Indicá el mando, el recogimiento y cuándo aparece el problema. El reemplazo de piezas requiere identificar la versión del sistema.

GARANTÍA Y EVALUACIÓN DEL PRODUCTO

Las consultas de garantía se evalúan según las condiciones aplicables al producto y al pedido. Presentá el comprobante de compra y la información necesaria para identificar el sistema y describir el inconveniente.

Eurodec analizará el caso y comunicará la solución que corresponda, considerando la instalación, el uso y el mantenimiento. Consultá con fábrica el procedimiento de revisión y las condiciones de cualquier intervención.

FÁBRICA Y SHOWROOM EN BARRACAS

Santa María del Buen Aire 462 · Barracas, CABA

Atención comercial: lunes a viernes, de 8 a 13 y de 14 a 16 hs.

Ventas y consultas: 11 5119-1713 / 11 5119-8565.

info@eurodec.com.ar



Centro Técnico Eurodec

Guías, videos y documentación. Fabricación propia e importación directa para acompañar a distribuidores y profesionales.

Consultar datos de contacto actualizados